




UPS电源 MODBUS 485监控协议

深圳市有为能源技术有限公司

提供电力专用UPS电源、逆变器、光伏储能逆变器、
锂电池UPS电源等一站式电源解决方案



扫描二维码查看更多信息

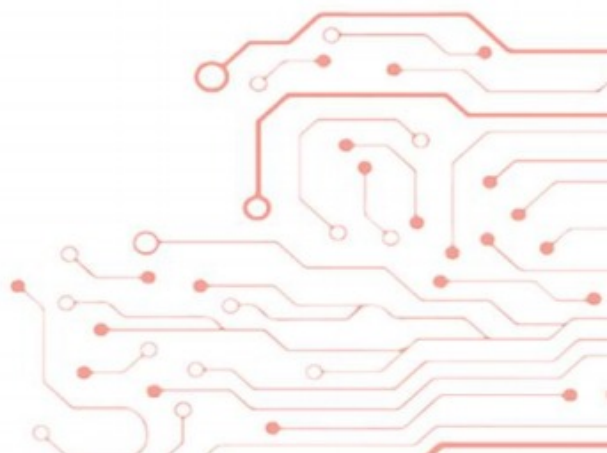

云监控 Modbus 通讯协议

一、Modbus 通讯协议使用方式：

1, 使用 RS232 串口转 RS485 总线：

管理卡第一串口用来连接 UPS(电源)或者空调等设备, 第二串口用于连接外部设备(如 PC 电脑,RS485 总线等等) 。第二串口缺省功能为透传模式。可配置为 Modbus 通讯模式。

具体连接方法另见文档"云监控设置-信号连接示意图.pdf".

a, 该串口缺省为透传模式,为普通 RS232 串口, 参数设置为: 2400,8n1.

b, 作为 Modbus 模式, 接口参数为:

串 口: RS485

帧格式: 1 位起始位、8 位数据位、无校验、1 位停止位

波特率: 2400~115200,可配置(缺省 9600)

2, 使用管理卡的 LAN 网口, 提供 TCP/IP 方式的 Modbus 通讯方式, 端口为 502。

特别说明: 管理卡工作在 Modbus 模式时, 远程控制管理功能正常使用。

二, 设置管理卡为 Modbus 工作方式

1, 打开浏览器 (如 IE 等), 在地址栏输入管理卡的 IP 地址。(如何设置和获取管理卡的 IP 地址, 请参考文档"云监控 -设置 IP 地址.pdf")。



2，选择：集成设置：

序列号：201711032816)

如不了解相关参数意义，请勿修改！

MODBUS/RS485模式 ☒ (RTU模式)

地址：

169

波特率：

9600

TCP端口

☐ 2390

☒ 502 (Modbus模式)

其中：a，Modbus/RS485 模式：管理卡第二串口以 RS485 总线的方式提供 Modbus RTU 模式的通讯，可设置 Modbus 通讯地址（缺省为 169）和波特率（缺省为 9600）。

b，TCP 端口： 使用 TCP/IP 的方式，设置端口为 502，即为 Modbus 模式。

特别注明： Modbus 这两种不同的工作方式在 AYI9_U_V06 上可同时使用，也可根据环境情况选用其中之一。

三、Modbus 报文格式

Modbus 通讯协议提供以下两类功能码：

- a，03 指令查询寄存器内容，用来获取 UPS（电源）设备的工作状态；
- b，06 指令设置寄存器内容，用来控制 UPS（电源）设备的工作运转。

1，RTU 模式：

请求命令的格式：

定义	地址	功能码	起始寄存器	寄存器个数	CRC 校验
数据	ADDR	xx	sREG	nREG	CRC 16
字节数	1	1	2	2	2

请求的响应格式：

定义	地址	功能码	返回数据字节数	返回数据	CRC 校验
数据	ADDR	xx	X	DATA	CRC 16
字节数	1	1	1	X	2

注释：

- a)地址： Modbus 通讯地址，可配置,缺省为 0xA9；
- b)CRC16 校验：除 CRC 检验外的所有字节数进行 Modbus 规则的 CRC16 校验。

2，TCP 模式：

TCP 模式下使用 PDU 帧格式。

请求命令的格式：

定义	MBAP 报文头	功能码	起始寄存器	寄存器个数
数据		xx	sREG	nREG
字节数	7	1	2	2

请求的响应格式：

定义	MBAP 报文头	功能码	返回数据字节数	返回数据
数据		xx	X	DATA
字节数	7	1	1	X

MBAP 报文头格式：

- 1，传输标识： 2 个字节。 请求时产生，响应时复制。可以理解为命令的序号；
- 2，协议标识： 2 个字节。固定值为 0 请求时产生，响应时复制。
- 3，指令长度： 2 个字节。请求时产生，响应时根据返回的数值重新计算。
其值为其后续的字节数，包括 Modbus 地址在内。
- 4，Modbus 地址： 1 个字节。就是设备的 Modbus 地址。

特别说明:

a,不论是 RTU 模式,还是 TCP 模式,当功能码为 0x06 时,起始寄存器为 0x80,寄存器个数为要写入寄存器 0x80 的值.见后文---四(4).

b,功能码为 0x06 时,写入成功后返回值数据为 0x01.

c, 起始寄存器、寄存器个数、返回数据以及 CRC 校验,涉及到 2 个以上字节的数据,发送时均为高位字节在前,低位字节在后。

3, 错误返回:

当指令有误时,设备应答格式:

a, RTU 模式:

定义	地址	功能码	错误代码
数据	ADDR	xx	ERROR
字节数	1	1	1

b, TCP 模式:

定义	MBAP 报文头	功能码	错误代码
数据		xx	ERROR
字节数	7	1	1

功能码 xx = 请求时的功能码 | 0x80 ; 如,请求时功能码为 0x03, 错误返回功能码为 0x83.

错误代码:

0x01 -- 不支持的功能代码;

0x02 -- 起始寄存器错误;

0x03 -- 寄存器个数错误;

0x05 -- 设备已接收指令,但要稍后才返回结果;

0x06 -- 设备繁忙,不接受指令;

0x08 -- CRC 校验错误。

四、寄存器定义：

寄存器数据查询功能码为 0x03, 控制功能码为 0x06.

1, 电源额定信息：

命令	寄存器地址	参数定义/名称	数据长度 /BYTE	系数	单位
03	0	额定总功率	2	0.1	KVA
03	1	输入输出相数	2		
03	2	额定输入电压种类 (0=220V, 1=110V)	2		
03	3	输出额定电压	2	0.1	V
03	4	输出额定电流	2	0.1	A
03	5	输出额定频率	2	0.1	Hz
03	6	额定电池电压	2	0.1	V
03	7	额定电池节数	2		

输入输出相数：0x11--单进单出，0x31--三进单出，0x33--三进三出.

2, 实时运行数据

命令	寄存器地址	参数定义/名称	数据长度 /BYTE	系数	单位
03	8	电池总电压	2	0.1	V
03	9	电池温度(保留)	2	0.1	摄氏度
03	10	UPS 的电池容量	2	0.1	%
03	11	电池可维持的时间(保留)	2	0.1	分钟
03	12	电池充放电电流(保留)	2	0.1	A
03	13	UPS 的温度	2	0.1	摄氏度
03	14	电池温度	2	0.1	摄氏度
03	15	保留	2		
03	16	输入频率	2	0.1	Hz
03	17	输入电压 R 相	2	0.1	V
03	18	输入电压 S 相	2	0.1	V

03	19	输入电压 T 相	2	0.1	V
03	20	输入电流 R 相	2	0.1	A
03	21	输入电流 S 相	2	0.1	A
03	22	输入电流 T 相	2	0.1	A
03	23	输入视在功率 R 相	2	0.1	VA
03	24	输入视在功率 S 相	2	0.1	VA
03	25	输入视在功率 T 相	2	0.1	VA
03	26	输入视在总功率	2	0.1	VA
03	27	输 出频率	2	0.1	Hz
03	28	输出电压 R 相	2	0.1	V
03	29	输出电压 S 相	2	0.1	V
03	30	输出电压 T 相	2	0.1	V
03	31	输出电流 R 相	2	0.1	A
03	32	输出电流 S 相	2	0.1	A
03	33	输出电流 T 相	2	0.1	A
03	34	输出视在功率 R 相	2	0.1	VA
03	35	输出视在功率 S 相	2	0.1	VA
03	36	输出视在功率 T 相	2	0.1	VA
03	37	输出视在总功率	2	0.1	VA
03	38	输出有效功率 R 相	2	0.1	VA
03	39	输出有效功率 S 相	2	0.1	VA
03	40	输出有效功率 T 相	2	0.1	VA
03	41	输出总的有效功率	2	0.1	VA
03	42	负载功率因素 R 相(保留)	2	0.1	%
03	43	负载功率因素 S 相(保留)	2	0.1	%
03	44	负载功率因素 T 相(保留)	2	0.1	%
03	45	输出负载百分比 R 相	2	0.1	%
03	46	输出负载百分比 S 相	2	0.1	%
03	47	输出负载百分比 T 相	2	0.1	%

03	48	输出总负载	2	0.1	%
03	49	旁路频率	2	0.1	Hz
03	50	旁路电压 R 相	2	0.1	V
03	51	旁路电压 S 相	2	0.1	V
03	52	旁路电压 T 相	2	0.1	V
03	53	旁路电流 R 相	2	0.1	A
03	54	旁路电流 S 相	2	0.1	A
03	55	旁路电流 T 相	2	0.1	A
03	56	旁路视在功率 R 相	2	0.1	VA
03	57	旁路视在功率 S 相	2	0.1	VA
03	58	旁路视在功率 T 相	2	0.1	VA
03	59	旁路视在总功率	2	0.1	VA
03	60	保留	2		
03	61	保留	2		
03	62	保留	2		
03	63	保留	2		

3，实时运行状态

命令	寄存器地址	BIT位	参数定义/名称	数据长度/bit
03	64	15	UPS类型：0=ONLINE, 1=BAKCUP	1
		14		1
		13		1
		12		1
		10~11	电池自检放电结果：00==未知, 1==失败, 2==成功	2
		9	0== 非深度放电, 1==深度放电状态	1
		8	0==不过载, 1==过载	1

		07	市电正常==0,不正常 == 1 (实际为充电状态)	1
		06	电池电压: 0=不低,1=低	1
		05	0== 运行状态, 1==正在关机或关机状态	1
		04	0==打开状态, 1==蜂鸣器静音状态	1
		00~03	UPS状态: 0=POWE ON 上电状态 1=STANDBY 待机状态 2=BYPASS 旁路状态 3=LINE 市电工作状态 4=BAT 电池供电状态 5=TEST 测试自检放电状态 6=FAULT 故障状态 7=CONVERTER 8=HE 经济状态, 基本等同于BYPASS 9=SHUTDOWN 关机状态	4

4, 实时运行状态

命令	寄存器地址	BIT位	参数定义/名称	数据长度/bit
06	0x80	5~15	保留	1
		4	=1 , 关机	1
		3	=1 , 开机	1
		2	=1 , 关闭蜂鸣器	1
		1	=1 , 打开蜂鸣器	1
		0	=1 , 10秒钟放电测试	1

注意: 发送06功能码时, 一次只能发一个控制状态。